Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22843A
Finnish. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung M7600

Käyttöopas

SAMSUNG

tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "matkapuhelimen esittely", "matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa Virta-/ Valikosta poistuminen -painiketta)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B015040.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
- SRS CS Headphone ja SRS WOW HD ovat SRS Labs, Inc:in omistamia tavaramerkkejä. CS Headphone ja WOW HD -teknologiaa käytetään SRS Labs, Inc:in luvalla.
- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla.

CE 0168

DIVX VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivXsertifioitu ja toistaa DivXvideoita. Toistaa DivX®-videot kokoon 320 x 240 saakka.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX®-sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Muodosta ensin laitteelle DivX VOD -rekisteröintitunnus ja lähetä se sitten rekisteröintimenettelyn aikana. [Tärkeää: DivX VOD -sisältö on suojattu DivX DRM (Digital Rights Management) - järjestelmällä, joka sallii toiston vain rekisteröidyissä DivX-sertifioiduissa laitteissa. Jos yrität toistaa DivX VOD - sisältöä, jonka toistaminen ei ole sallittua laitteessasi, näyttöön tulee teksti "Authorization Error" ja sisällön toistaminen ei käynnisty.] Katso lisätietoja osoitteesta http://vod.divx.com

sisältö

turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja ..2
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset 2
Turvallisuusohjeet 5
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

matkapuhelimen esittely 13
Pakkauksen avaaminen 13
Puhelimen osat 14
Näppäimet 15
Näyttö 16
Kuvakkeet 16

matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 18
Asenna SIM- tai USIM-kortti ja akku 18
Akun lataaminen 20
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 21

perustoimintojen käyttäminen 22
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 22
Kosketusnäytön käyttäminen 23
Valikkojen käyttäminen 25
Sovelluksen vaihtaminen 25
Pienoisohjelmien käyttäminen 25
Ohjetietojen käyttö 26
Puhelimen mukauttaminen 27
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 28
Viestien lähettäminen ja lukeminen 30
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 33
Kameran perustoimintojen käyttäminen 34
Musiikin kuunteleminen 35
Internetin selaaminen 37
Google-palvelujen käyttäminen 38

lisätoimintojen käyttäminen 40
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 40
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 43
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 45
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 46

työkalujen ja sovellusten käyttö 54
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 54
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 56
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 57
Valepuhelujen tekeminen 58
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 59
Kuvien muokkaaminen 59
Kuvien tulostaminen 62

Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon 63
Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö 64
Tietojen synkronointi 64
RSS-lukijan käyttäminen 65
Nykyisen sijainnin tarkastaminen 66
GPS-toiminnon päivitys 66
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen ...67
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen 68
Laskimen käyttäminen 69
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen 69
Ajastimen asettaminen 69
Sekuntikellon käyttäminen 69
Uuden tehtävän luominen 70
Tekstimuistion luominen 70
Kalenterin hallinta 70

vianmääritys .....a
hakemisto ..... d

turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

WARNING

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät puhelimellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

WARNING

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

CAUTION

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

▶ s.14 lisää tietoa antennin sijoituksesta.

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,728 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan. Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta.

Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Kun Samsungin musiikkisoittimella ladataan albumin kansikuva, se muokkaa, muuntaa tai muuttaa kuvaa. Albumin kannen luvaton lataaminen saattaa olla kuvataiteilijan tekijänoikeuden ja/tai hänen moraalisten oikeuksiensa vastaista. Samsung ei hyväksy vastuuta tekijänoikeuden tai moraalisten oikeuksien rikkomisesta ja kieltäytyy sellaisesta vastuusta, jos rikkomus johtuu siitä, että käyttäjä lataa albumin kannen Samsungin musiikkisoittimeen. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on musiikin/albumin kannen tarjoajalta lupa ladata ja muuttaa albumin kantta.

matkapuhelimen esittely

Tässä osiossa on tietoja matkapuhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Käyttöopas

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

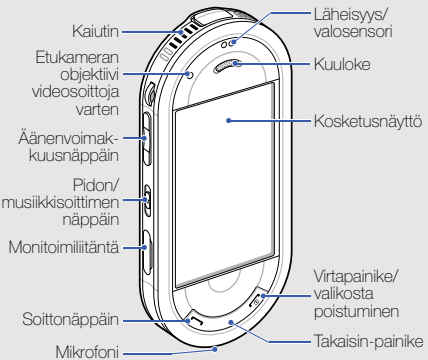

Puhelimen takana on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

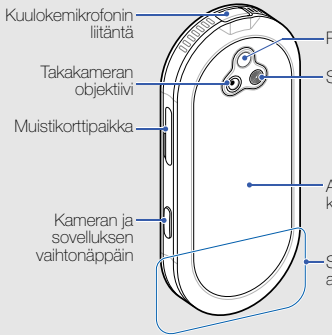

Voit lukita kosketusnäytön ja näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitseminen tapahtuu vetämällä pitonäppäintä ylös.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Soita	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
Takaisin	Valikkotilassa tällä näppäimellä voi palata edelliselle tasolle
Virtanäppäin/ valikosta poistuminen	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa syötön paluu valmiustilaan

Näppäin	Toiminto
Äänenvoimakkuus	Tällä näppäimellä voidaan säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.
Pito/musiikkisoitin	Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen; musiikkisoittimen käynnistys (vedä alas ja pidä)
Kameran/ sovelluksen vaihto	Valmiustilassa tällä näppäimellä voidaan kytkeä kamera päälle; kameratilassa ottaa valokuva tai nauhoittaa video; jos muutat näppäimen toimintoa, avaa sovelluksen vaihtoikkuna, jolloin pääset käsiksi muihin sovelluksiin poistumatta sen hetkisestä sovelluksesta

Näyttö

Puhelimen näytön alueet:

Kuvakerivi

Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita.

Teksti- ja grafiikka-alue

Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot.

Valintanäppäinrivi

Tässä kohdassa näkyvät kunkin alueen tämänhetkiset toiminnot.

Kuvakkeet

Tässä osiossa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys
	EDGE-verkkoyhteys
	UMTS-verkkoyhteys
	HSDPA-verkkoyhteys
	Äänipuhelu käynnissä
	Videopuhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Internetin selaaminen

Kuvake	Selitys
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle)
	Soitonsiirto käytössä
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Bluetooth-handsfree-sarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti

Kuvake	Selitys
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi palveluviesti
	Uusi kokoonpanoviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
	Kellonaika

matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Käytön aloittaminen kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

Asenna SIM- tai USIM-kortti ja akku

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

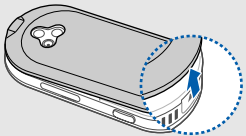

Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla [ ] jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

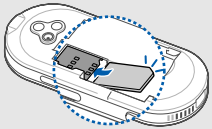

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

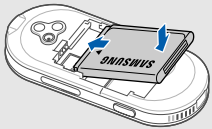

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

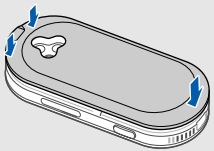

Akun lataaminen

Akku on ladattava ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen sivulla, ja liitä pikalaturin pieni pää monitoimiliitäntään.

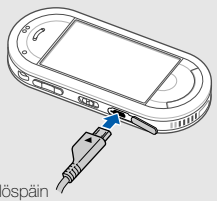

Kolmio ylöspäin

Pikalaturin väärä asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

2. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
3. Kun akku on täysin ladattu (▮▮▮▮▮-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
4. Irrota laturi puhelimesta.
5. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on alhainen, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Avaa korttipaikan kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

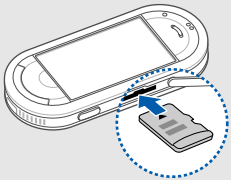

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Voit poistaa muistikortin työntämällä sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos korttipaikasta.

perustoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [☎]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina **Vahvista**-painiketta.

Puhelimen virta katkaistaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry valikkotilassa offline-profiiliin koskettamalla **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentoprofiili**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Kosketusnäytön käyttäminen

Tässä osiossa esitellään kosketusnäytön perustoiminnot.

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

- Avaa valikko tai käynnistä sovellus koskettamalla kuvaketta.

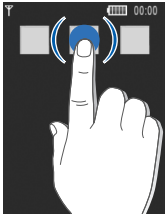

- Vieritä luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

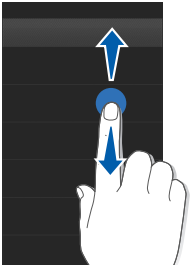

- Vieritä luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

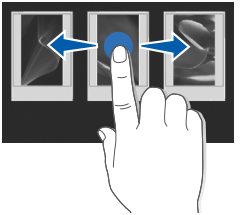

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa pääset valikkotilaan koskettamalla **Valikko**-painiketta. Voit myös vetää sormea vasemmalle.
2. Valitse valikko tai vaihtoehto.
3. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla [ ]-painiketta, palaa valmiustilaan painamalla [ ]-painiketta.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin sulkematta käyttämääsi valikkonäyttöä.

Kameranäppäimen toiminnoksi on muutettava **Vaihda** (kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kameranäppäintoiminto**).

Sovellusten vaihtaminen:

1. Paina valikossa [ ].
   Käytettävissä ovat seuraavat sovellukset:
   - **Puhelu**: avaa soittonäytön
   - **Musiikkisoitin**: käynnistää musiikkisoittimen
   - **Viesti**: avaa **Viesti**-valikon
   - **Selain**: käynnistää verkkoselaimen
   - **Päävalikko**: siirtyy päävalikkoruutuun
   - **Pelit ja muuta**: avaa **Pelit ja muuta**-valikon
2. Valitse haluamasi sovellus.

Pienoisohjelmien käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan työkalurivin pienoisohjelmien käyttämisestä.

Jotkut pienoisohjelmat ottavat yhteyden verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman valinta saattaa maksaa.

Työkalurivin avaaminen

Avaa työkalurivi valmiustilassa koskettamalla näytön vasemmassa alareunassa olevaa nuolta. Voit järjestää työkalurivin pienoisohjelmat uudelleen tai siirtää ne valmiustilanäyttöön.

Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Pienoisohjelmien siirtäminen valmiustilanäyttöön

1. Avaa työkalurivi.
2. Vedä pienoisohjelma työkaluriviltä valmiustilanäyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman minne tahansa näytössä.

Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Pienoisohjelma**.
2. Valitse ne pienoisohjelmat, jotka haluat lisätä työkaluriviin, ja kosketa **Tallenna**-painiketta.

Ohjetietojen käyttö

Opi käyttämään puhelimen ohjetietoja.

1. Avaa työkalurivi.
2. Kosketa työkalurivin [?]-painiketta.
3. Jos haluat nähdä tekstin vaakasuunnassa, käännä puhelinta vastapäivään.
4. Valitse sovelluksen tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
5. Kun vedät sormea oikealle tai vasemmalle, näyttöön tulee uutta tietoa. Voit palata edelliselle tasolle koskettamalla [↩]-painiketta.

Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta valmiustilassa painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Värinän voimakkuuden säätäminen kosketusnäytöstä

Voit säätää sen, miten voimakkaasti puhelin värisee, kun kosketat puhelimen näyttöä.

1. Paina valmiustilassa äänenmakkuusnäppäintä ylös tai alas.
2. Säädä värinän voimakkuus koskettamalla **Värinä** ja painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Siirtyminen äänettömään profiiliin ja äänien palauttaminen

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet koskettamalla valmiustilassa **Numeronäppäimistö**-painiketta ja koskettamalla jonkin aikaa **#**-painiketta.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Kosketa käyttämäsi profiilin vieressä olevaa »-painiketta.
3. Kosketa **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääni luettelosta ja kosketa **Tallenna**-painiketta.
5. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla profiilin luettelosta.

Aktivoi etikettitauko

Voit mykistää soittoäänet ja tapahtumahälytykset tilapäisesti asettamalla puhelimen näyttö alaspäin.

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Etikettitauko**.
2. Kosketa **Päällä**-painiketta.
3. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Taustakuvan valitseminen (valmiustila)

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle haluamasi kuvan kohdalle.
3. Kosketa **Aseta**-painiketta.

Puhelimen lukitseminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Kosketa **Päällä** kohdassa **Puhelimen lukitus**.
3. Kirjoita uusi 4–8 -numeroinen salasana ja valitse **Vahvista**.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja kosketa **Vahvista**-painiketta.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelun tekemisestä ja puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Voit vapauttaa lukituksen vetämällä pitonäppäintä alas.

Soittaminen

1. Kosketa valmiustilassa **Numeronäppäimistö**-painiketta ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon koskettamalla **Lisää** → **Äänipuhelu**-painiketta tai painamalla [ ]-näppäintä.
   Jos kyseessä on videopuhelu, kosketa **Lisää** → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-näppäintä.
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina [ ]-näppäintä ja kosketa **Näytä oma kuva**-painiketta, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana koskettamalla **Kaiutin** → **Kyllä**.
2. Kosketa **Kaiutin**-painiketta uudelleen, jos haluat käyttää taas puhelimen kuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokkeen puhelimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, paina kuulokkeen painiketta ensin lyhyesti ja sen jälkeen pidempään.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Voit lopettaa puhelun kuulokkeen painiketta painamalla.

Kuulokkeilla tehdyn puhelun aikana voit avata kosketusnäytön liu'uttamalla Pitoon-painikkeen alas.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tässä osiossa kerrotaan teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisestä ja lukemisesta.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kosketa **Lisää v.ott. nap.** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Anna vastaanottajan numero ja kosketa **Valmis**.
4. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
5. Kirjoita viesti ja kosketa **Valmis**-painiketta.
   ▶ s. 31
   Jos lähetät pelkän tekstiviestin, siirry kohtaan 7.
   Jos liität mukaan multimediatiedoston, jatka kohdasta 6.

6. Kosketa **Lisää media**-painiketta ja lisää liite.
7. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**-painiketta.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kosketa **Lisää vastaanottaja napauttamalla** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **Valmis**-painiketta.
4. Kosketa **Lisää aihe napauttamalla**-painiketta.
5. Kirjoita aihe ja kosketa **Valmis**-painiketta.
6. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
7. Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **Valmis**-painiketta.
8. Kosketa **Lisää tiedostot**-painiketta ja liitä tarvittaessa tiedosto.
9. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**-painiketta.

Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä ja luoda viestejä ja merkintöjä virtuaalinäppäimistöllä.

1. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
2. Syötä teksti koskettamalla asianmukaisia virtuaalinäppäimiä.
   - Jos haluat vaihtaa T9- ja ABC-tilan välillä, kosketa **T9**-painiketta. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
   - Jos haluat vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan, kosketa näytön keskellä vasemmalla olevaa **Abc**-painiketta.
   - Voit siirtyä erikoismerkkitilaan koskettamalla -painiketta.

Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:

Tila	Toiminto
ABC	Kosketa asianomaista virtuaalinäppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
T9	1. Koskettamalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä voit syöttää koko sanan. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti koskettamalla ␣-painiketta. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta alasvetovalikosta.
Numero	Koskettamalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit syöttää numeron.
Erikoismerkki	Koskettamalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit syöttää erikoismerkin.

Teksti- tai multimediaviestien lukeminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Kosketa **Lataa**-painiketta.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat lukea sähköpostiviestin, kosketa **Nouda**-painiketta.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka puhelinmuistiota käytetään.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero koskettamalla **Numeronäppäimistö** valmiustilassa.
2. Kosketa **Lisää** → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.
3. Kosketa **Puhelin**-painiketta tai **SIM-kortti**-painiketta.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin koskettamalla **Tallenna**-painiketta.

Yhteystietojen haku

1. Kosketa valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa **Hae napauttamalla**-painiketta, kirjoita etsimäsi nimen alkukirjain ja kosketa **Valmis**-painiketta. Voit myös valita nimen etukirjaimen vetämällä -painiketta.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa hänelle koskettamalla -painiketta
- muokata yhteystietoja koskettamalla **Muokkaa**-painiketta

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷]-näppäintä.
2. Jos haluat nähdä kuvan vaakasuunnassa, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota valokuva painamalla [📷]-näppäintä.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Valokuvien katseleminen

Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Jos haluat nähdä kuvan vaakasuunnassa, käännä puhelinta vastapäivään. Kun kallistat puhelinta vasemmalle tai oikealle, kuvia selataan automaattisesti vasemmalle tai oikealle.

Kuvien luokittelu ja katselu laajakuvanäkymässä:

1. Kosketa valikkotilassa **Valokuvaselain**.
2. Jos haluat nähdä kuvan vaakasuunnassa, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Luokittele kuvat koskettamalla -painiketta.
4. Selaa vasemmalle tai oikealle haluamasi valokuvan kohdalle.
   Kun kallistat puhelinta vasemmalle tai oikealle, kuvia selataan automaattisesti vasemmalle tai oikealle.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa [📷]-näppäintä.
2. Jos haluat nähdä kuvan vaakasuunnassa, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Siirry tallennustilaan koskettamalla 📷 → 📹.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita kuvaaminen painamalla [📷]-näppäintä.
6. Lopeta nauhoitus koskettamalla ■-painiketta tai painamalla [📷]-näppäintä.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Videoiden katselu

Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Jos haluat nähdä kuvan vaakasuunnassa, käännä puhelinta vastapäivään.

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikin kuuntelusta musiikkisoittimella tai FM-radion kautta.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys koskettamalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

   Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.
4. Valitse radioasema koskettamalla ◀- tai ▶-painiketta. Valitse tallennettu radioasema koskettamalla ◀- tai ▶-painiketta jonkin aikaa.

Jos haluat saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta, kosketa **Lisää** → **Hae musiikkia**. ▶ s. 53

5. Sammuta FM-radio koskettamalla ■-painiketta.

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 37
- lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 46
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 55
- kopioi muistikortille. ▶ s. 47
- Synkronointi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 47

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Kun ohjattu musiikin asennus avautuu, mukauta musiikkisoittimen asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
4. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
❚❚	Toiston keskeyttäminen
▶	Soittaminen tai toiston jatkaminen
⏮	Siirtyminen taaksepäin, tiedoston selaaminen taaksepäin (kosketa jonkin aikaa)
⏭	Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin aikaa)

Kuvake	Toiminto
	Aktivoi äänenvoimakkuussäädin
5.1Ch	5.1-kanavaisen surround-äänijärjestelmän aktivoiminen, kun puhelimessa on kuulokkeet
	Sekoitustilan aktivoiminen
	Uudelleentoistotilan vaihto
	Aktiivisen soittolistan avaaminen
	BeatDJ-ruudun avaaminen ▶ s. 49

Internetin selaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.

- Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta laskutetaan erikseen.
- Selain-valikko voi olla nimetty eri tavoilla, riippuen palvelun tarjoastasi.

Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntarjoajan kotisivu koskettamalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien kuvakkeiden avulla:

Kuvake	Toiminto
	Siirtyy taakse- tai eteenpäin verkkosivulla
	Päivittää nykyisen sivun
	Zoomaa verkkosivulla
	Avaa tallennettujen kirjanmerkkien luettelon
	Lisää kirjanmerkin
	Muuttaa näyttötilaa

Kirjanmerkin asettaminen suosikkisivustoille

1. Kosketa valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Kosketa **Lisää**-painiketta.
3. Kosketa URL-osoitteen syöttökenttää.
4. Anna Internet-osoite (URL) ja kosketa **Valmis**-painiketta.
5. Kosketa otsikon syöttökenttää.
6. Kirjoita sivun otsikko ja kosketa **Valmis**-painiketta.
7. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Google-palvelujen käyttäminen

Verkkoyhteyden muodostamisesta ja median lataamisesta laskutetaan erikseen.

Yhteyden muodostaminen hakutoimintoon

1. Kosketa valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana hakuruutuun.

Yhteyden muodostaminen Mail-palveluun

1. Kosketa valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköposteja.

Yhteyden muodostaminen Maps-palveluun

Karttapalvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikkialla.

Kartan hakeminen:

1. Kosketa valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Selaa karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi sijaintipaikkaa.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen:

1. Kosketa valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Kosketa **Valikko** → **Search Map** ja anna yrityksen osoite tai luokka.

Reittiohjeiden hakeminen:

1. Kosketa valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Kosketa **Lisää** → **Get Directions**.
3. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
4. Kosketa **Valikko** → **OK**.
5. Katso karttaa koskettamalla **Show Directions**-painiketta.

Jos haluat päivittää kartan, lataa GPS-tiedostot.
▶ s. 66

lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen lisätoimintojen suorittamisesta ja lisäominaisuuksien käyttämisestä.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimesi lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on yksi, kosketa soittoa tapahtumahälytyspienoisohjelmassa ja valitse numero koskettamalla **Äänipuhelu**-painiketta.

Jos vastaamatta jääneitä puheluita on kaksi tai useampi, kosketa soittoa tapahtumahälytyspienoisohjelmassa ja kosketa **Lokit** → vastaamatta jäänyt puhelu.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ].
2. Valitse haluamasi numero ja valitse se koskettamalla -painiketta tai painamalla [ ]-näppäintä.

Puhelun asettaminen pitoon tai pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon koskettamalla **Pidä**-painiketta tai nouda puhelu pidosta koskettamalla **Nouda**-painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla **Pidä**-painiketta.
2. Kosketa **Numeronäppäimistö**-painiketta, kirjoita toinen numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-näppäintä.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen koskettamalla **Vaihda**-painiketta.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu koskettamalla **Pidossa** → .
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Paina [ ]-näppäintä, jos haluat vastata toiseen puheluun.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen koskettamalla **Vaihda**-painiketta.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle. Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, kosketa **Liity**-painiketta.
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [ ]-näppäintä.

Soittaminen ulkomaille

1. Kosketa valmiustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa jonkin aikaa **0**-näppäintä lisätäksesi **+** -merkin.
2. Näppäile täydellinen numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon koskettamalla **Lisää** → **Äänipuhelu**-painiketta tai painamalla [ ]-näppäintä.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 33

1. Kosketa valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa haluamasi yhteystietoa.
3. Kosketa haluamasi numeron vieressä olevaa -painiketta → .

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-näppäintä. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat torjua soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Lisää numero**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä.
5. Syötä hylättävä numero ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Valitse numeron vieressä oleva valintaruutu.
8. Valitse **Tallenna**.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan käyntikorttien luomisesta, pikavalintanumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

Käyntikortin luominen

1. Kosketa valmiustilassa **Puhelinmuistio** → **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
2. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
3. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Kosketa valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa **Yhteystiedot**-alasvetovalikkoa ja valitse **Suosikit**.
3. Kosketa **Lisää**-painiketta.
4. Valitse yhteystieto.
   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Ensimmäiset kolme pikavalintanumeroa määrätään pienoisohjelmatyökalurivin suosikkiyhteystiedoille ( ).

Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään nimiä, soittoääniä, soittajan kuvia ja värinätyyppejä ja lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Kosketa valmiustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa **Yhteystiedot**-alasvetovalikkoa ja valitse **Ryhmät**.
3. Kosketa **Luo ryhmä**-painiketta.
4. Anna ryhmälle nimi, soittajan kuva, ryhmän soittoääni ja värinän tyyppi.
5. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Valokuvien yhdistäminen yhteystietoihin

Tämä osio kertoo, miten tunnisteita liitetään kuvissa kasvoihin, jotta kuvista käsin voidaan soittaa ja lähettää viestejä.

Valokuvien yhdistäminen yhteystietoihin

1. Vedä sormeasi valmiustilassa oikealle, jolloin siirryt valokuvien yhteystietoruutuun.
2. Kosketa **Lisää** → valokuva.
3. Lisää tunniste kasvoihin koskettamalla **Lisää**-painiketta.

4. Kosketa **L. tunn.**, siirrä suorakaide tai muuta sen kokoa kasvoilla ja kosketa **Valm.**-painiketta (tarvittaessa).
5. Kosketa kasvojen tunnistetta → **Linkki Puhelinmuistioon** → **Etsi yhteystietoja** → yhteystieto → **Aseta**.
   Valittu yhteystieto on yhdistetty kuvaan.
6. Lisää muita kuvia yhteystietoihin painamalla [⮌]-näppäintä (vaihe 2).

Soittaminen ja viestien lähettäminen kuvista

1. Vedä sormeasi valmiustilassa oikealle, jolloin siirryt valokuvien yhteystietoruutuun.
2. Valitse kuva selaamalla ylös- tai alaspäin.
   Kasvotunnisteessa on nimi.
3. Kosketa kasvotunnistetta → **Äänipuhelu**, **Videopuhelu** tai **Lähetä viesti**.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan mallien luomisesta ja mallien käyttämisestä uusien viestien luomisessa.

Tekstimallin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna koskettamalla **Luo**.
3. Kosketa näyttöä.
4. Kirjoita teksti ja kosketa **Valmis**.
5. Kosketa **Lisää** → **Tallenna mallitiedostona**.

Multimediamallin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna koskettamalla **Luo**-painiketta.

3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s. 30
4. Kosketa **Lisää** → **Tallenna mallitiedostona**.

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Voit aloittaa uuden viestin koskettamalla valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Kosketa **Lisää** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

Viestin luominen multimediamallista

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Valitse haluamasi mallivaihtoehto.
3. Kosketa **Lopeta** → **Lähetä**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan musiikkitiedostojen valmistelusta, soittolistojen luonnista ja radioasemien tallennuksesta.

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsung PC Studio -ohjelman avulla

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** → **Tallenna**.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-näppäintä.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [☎]-näppäintä.
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
6. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.

7. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
8. Aloita synkronointi

Soittolistan luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Kosketa **Luo**-painiketta.
3. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
4. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.
5. Jos haluat liittää soittolistaan kuvan, kosketa **Muokkaa nap.**-painiketta ja valitse kuva tai ota valokuva.
6. Kosketa **Tallenna**-painiketta.
7. Valitse uusi soittolista.
8. Kosketa **Lisää** → **Raidat**.
9. Valitse haluamasi tiedostot ja kosketa **Lisää**.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Musiikkisoitin**.
2. Kosketa **Asetukset**-painiketta.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Kappaleiden tallentaminen FM-radiosta

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle koskettamalla ▶-painiketta.

4. Aloita äänitys koskettamalla **Lisää** → **Tallenna**.
5. Kosketa lopuksi **Lopeta**-painiketta.
   Musiikkitiedoston tallennetaan kohteeseen **Radio clips** (kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Tallennusominaisuus on tarkoitettu vain äänen taltiointia varten. Taltioinnin laatu on paljon huonompi kuin digitaalisen taltioinnin laatu.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
2. Kosketa **Lisää** → **Itseviritys**.
3. Vahvista tarvittaessa koskettamalla **Kyllä**-painiketta.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

Tehosteiden lisääminen äänityksiin

Voit olla tiskijukka ja miksata nauhoituksia aivan kuin käyttäisit levysoitinta. Voit myös nauhoittaa uutta musiikkia raaputus- tai suodatintehosteilla ja näytetiedostoilla.

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **BeatDJ**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.

Jos valitset **Albumit**, selaa albumiin säätökiekolla ja kosketa ►-painiketta. Voit myös valita albumin ja vetää sen säätökiekolle.

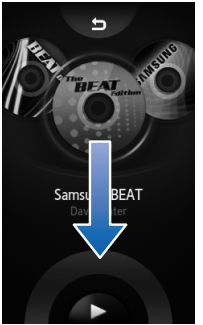

3. Jos haluat siirtyä vaakanäyttöön, käännä puhelinta vastapäivään.

Kun käytät BeatDJ-ohjelmaa ensimmäisen kerran, esiin tulee ruutu, jossa kysytään, haluatko käynnistää BeatDJ-opasohjelman. Voit myös käynnistää BeatDJ-opasohjelman koskettamalla ohjeluettelossa **BeatDJ**. ► s. 26

4. Miksaa nauhoitteita seuraavilla tehosteilla:
   - Lisää raapimista koskettamalla **Raaputa**-painiketta ja siirtämällä sormesi CD-kuvaan.

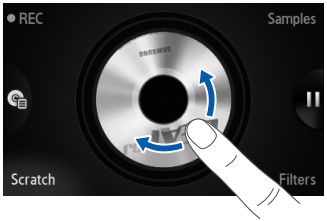

- Kosketa **Suodattimet**-painiketta, selaa säätökiekolla haluamasi suodatintehosteen kohdalle ja kosketa **OK**-painiketta. Siirrä sormesi keskikuvan päälle tai valitse numero, jos haluat säätää tehostetta.

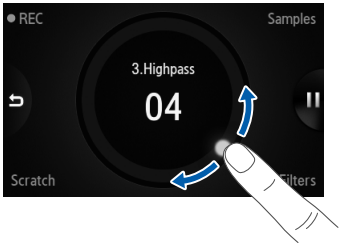

- Kosketa **Näytteet**-painiketta, selaa säätökiekolla näytetiedostoon suodatintehosteen kohdalle ja kosketa **OK**-painiketta. Jos haluat lisätä näytetiedoston, kosketa ►-painiketta.

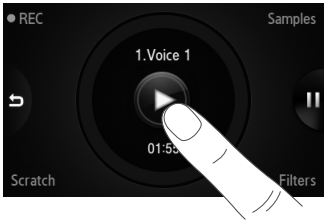

Näytön teksti vaihtelee valitusta kielestä riippuen.

Jos haluat käyttää säätökiekkoa, liikuta sormeasi sen alueella.

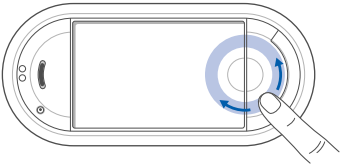

Jos haluat nauhoittaa soittamasi musiikin, kosketa **REC**-painiketta ja miksaa ääniä. Lopeta tallennus koskettamalla **REC**-painiketta. Musiikkitiedoston tallennetaan kohteeseen **Musiikki** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet**).

Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan online-musiikkipalvelun käytöstä ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisesta.

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Hae musiikkia**.
2. Valitse **Hae musiikkia** muodostaaksesi yhteyden palvelimeen.
3. Kun puhelimen rekisteröinti on tehty, kosketa -painiketta tallentaaksesi osan musiikista, jota haluat etsiä.

Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

Musiikkia koskevien tietojen päivittäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Musiikki** → **Etsi tunniste**.
2. Valitse musiikkitiedosto.
3. Valitse ne musiikkitiedot, jotka haluat päivittää, ja kosketa **OK**-painiketta.
   Puhelin noutaa tuoreimmat tiedot musiikkitiedostosta Internet-palvelimelta.

työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelimella voidaan muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tiedonvaihtoa ja hands-free-toimintojen käyttämistä varten.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Kytke Bluetooth-langaton ominaisuus päälle koskettamalla keskellä olevaa ympyrää.
3. Jos haluat, että muut laitteet voivat löytää puhelimen, kosketa **Asetukset** → **Päällä** kohdassa **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysvaihtoehto → **Tallenna** → **Tallenna**.

Jos valitset vaihtoehdon **Mukautettu**, määritä aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse ja vedä laitekuvake keskelle.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja kosketa **Valmis**-painiketta.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Kosketa **Lähetä käyttäen**-painiketta tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth** tai kosketa **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth**.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja kosketa **OK**-painiketta.
2. Kosketa **Kyllä**-painiketta vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

SIM-kortin etäkäyttö

SIM-etätilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita vain yhdistetyn Bluetooth-handsfree-autosarjan avulla käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-etätilan aktivoiminen:

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Päällä**-painiketta kohdassa **SIM-etätila**.
3. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

SIM-etätilaa varten on käynnistettävä Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu alueestasi tai palveluntarjoajastasi.

1. Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Kytke hätäviestiominaisuus päälle koskettamalla **Päällä**-painiketta.
3. Avaa vastaanottajaluettelo koskettamalla vastaanottajakenttää.
4. Avaa yhteystietoluettelo koskettamalla **Yhteystiedot**-painiketta.
5. Valitse haluamasi yhteystiedot ja kosketa **Lisää**.
6. Valitse tarvittaessa puhelinnumero.

7. Tallenna vastaanottajat koskettamalla **OK**-painiketta.
8. Kosketa **Toista**-alasvetovalikkoa ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
9. Kosketa **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä näppäimien on oltava lukittuna. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes vedät pitonäppäimen auki. Jos painat [☎]-näppäintä, puhelimen toiminnot ovat käytettävissä mutta näppäimet on lukittu.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja kosketa **Vahvista**.
3. Kytke matkapuhelimen seuranta päälle koskettamalla **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo koskettamalla vastaanottajakenttää.
5. Kosketa vastaanottajan syöttökenttää.

6. Anna puhelinnumero ja kosketa **Valmis**-painiketta.
7. Tallenna vastaanottajat koskettamalla **OK**-painiketta.
8. Kosketa lähettäjän syöttökenttää.
9. Anna lähettäjän nimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.
10. Kosketa **Tallenna** → **Hyv**.

Valepuhelujen tekeminen

Voit simuloida saapuvia valepuheluita, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja. Voit myös määrittää puhelimen toistamaan tallennettua ääntä, jolloin näyttää siltä, että keskustelet jonkun kanssa.

Äänen nauhoittaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Valepuhelu**.
2. Kosketa **Puhemuistio**-painiketta.
3. Aloita äänitys koskettamalla -painiketta.
4. Puhu mikrofoniin.
5. Kosketa lopuksi .
6. Määritä nauhoitus valepuhelun vastaukseksi koskettamalla **Aseta**-painiketta.
7. Kosketa **Päällä**-painiketta kohdassa **Valepuhelun ääni**.
8. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Valepuhelun tekeminen

Voit tehdä valepuhelun pitämällä valmiustilassa äänenvoimakkuusnäppäimen painettuna jonkin aikaa.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimen puhemuistion käytöstä.

Puhemuistion äänittäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita äänitys koskettamalla -painiketta.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Kosketa lopuksi .
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

Puhemuistion toistaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet** → **Puheluettelo**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:

Kuvake	Toiminto
	Toiston keskeyttäminen
	Soittaminen tai toiston jatkaminen
	Siirtyminen tiedostossa taaksepäin.
	Siirtyminen tiedostossa eteenpäin.

Kuvien muokkaaminen

Tässä osiossa kerrotaan kuvien muokkaamisesta ja hauskojen tehosteiden käyttämisestä.

Tehosteiden käyttäminen kuvissa

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa -painiketta.
3. Kosketa **Muokkaa** → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (Suodatus, Tyyli, Vääristäminen tai Osittainen sumennus).

4. Valitse käytettävän tehosteen variaatio ja kosketa **Tehty**-painiketta.
   Jos haluat käyttää sumennustehostetta tiettyyn kuvan osaan, siirrä suorakaidetta tai muuta sen kokoa ja kosketa **Sumennus** → **Tehty**.
5. Kosketa lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Kuvan säätäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa -painiketta.
3. Kosketa **Muokkaa** → **Säädä** → säätövaihtoehto (Kirkkaus, Kontrasti tai Väri).
   Jos haluat säätää kuvia automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
4. Tee kuvaan haluamasi säädöt ja kosketa **Tehty**-painiketta.
5. Kosketa lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Kuvan muuntaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa -painiketta.
3. Kosketa **Muokkaa** → **Muunna** → **Muuta kokoa** **Kierrä** tai **Käännä**.
4. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja kosketa **Tehty**-painiketta.
   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja kosketa **Tallenna** → **Tehty**. Siirry vaiheeseen 6.
5. Kosketa lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.

6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Kuvan rajaaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa -painiketta.
3. Kosketa **Muokkaa** → **Rajaa**.
4. Siirrä suorakaide sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja kosketa **Rajaa** → **Tehty**.
5. Kosketa lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Visuaalisen elementin lisääminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa -painiketta.
3. Kosketa **Muokkaa** → **Lisää** → visuaalinen elementti (Kehyset, Kuva, Leikekuvat, Hymiö tai Teksti).
4. Valitse visuaalinen elementti tai kirjoita teksti ja kosketa **Valmis**-painiketta.
5. Siirrä virtuaalisominaisuus tai teksti tai muuta sen kokoa ja kosketa tarvittaessa **Valmis**-painiketta.
6. Kosketa lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
7. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Muistion lisääminen

1. Kosketa valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Kosketa -painiketta.
3. Kosketa **Muokkaa** → **Muistio näytössä**.
4. Valitse väri ja syötä muistio näyttöä ja kosketa **Tehty**-painiketta.
5. Kosketa lopuksi **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja kosketa **Valmis**-painiketta.

Kuvien tulostaminen

Tämä osio kertoo, miten kuvia tulostetaan valinnaisella PC-datakaapelilla tai Bluetooth-langattomalla ominaisuudella.

Kuvan tulostaminen valinnaisella PC-datakaapelilla:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitin yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ▶ s. 34
3. Kosketa **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen Bluetooth-langattomalla ominaisuudella:

1. Avaa kuva. ▶ s. 34
2. Kosketa **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-tulostin ja muodosta laitepari tulostimen kanssa. ▶ s. 55
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Valokuvien ja videoitten lataaminen verkkoon

Tässä osiossa kerrotaan valokuvien ja videoiden lataamisesta valokuvien jakamiseen tarkoitetuissa verkkosivustoissa ja blogeissa.

Communities saatavuus saattaa vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Suosikkikohdeluettelon laatiminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Communities**.
2. Määritä luettelo koskettamalla **Kyllä**-painiketta.
3. Vahvista tarvittaessa koskettamalla **Hyväksy**-painiketta.
4. Valitse ne kohteet, jotka haluat lisätä, ja kosketa **Tallenna**-painiketta.
   Jos valitset **Päivitä blogilistat**, uudet kohdesivut lisätään luetteloon automaattisesti.

Tiedoston siirtäminen verkkoon

Jotta voisit siirtää kuvia ja videoita verkkoon, sinulla on oltava tili valokuvia jakavalla sivulla tai blogissa.

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Communities** → kohde, jonne haluat siirtää tiedoston.
2. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana.
3. Kosketa **Lisää napauttamalla**-painiketta ja valitse mediatiedosto.
4. Anna tiedot ja kosketa **Lataa verkkoon**.

Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö

Tässä osiossa kerrotaan palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttämisestä.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-tiedostojen latausta.

Pelien pelaaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Koskettamalla **Lisää**-painiketta saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

Tietojen synkronointi

Tässä osiossa kerrotaan puhelinmuistion, kalenterin, tehtävien ja muistioiden synkronoinnista määritetyn WWW-palvelimen kanssa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Kosketa **Lisää**-painiketta ja määritä profiiliparametrit.
3. Kosketa lopuksi **Tallenna**-painiketta.

Synkronoinnin aloittaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Kosketa valittua synkronointiprofiilia tai **Aloita synkronointi**-painiketta.
4. Aloita synkronointi määrittämäsi WWW-palvelimen kanssa koskettamalla **Jatka**-painiketta.

RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan RSS-lukijan käyttämisestä uusimpien uutisten ja tietojen hakemiseen suosikkisivustoista.

Syötteiden luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Lisää**-painiketta.
3. Kosketa URL-osoitteen syöttökenttää.
4. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja kosketa **Valmis**.
5. Kosketa **OK**-painiketta.

RSS-syötteiden lukeminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Päivitä** → syöte → **Päivitä** → **Kyllä**.
3. Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.

RSS-lukijan asetusten mukauttaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Lisää** → **Asetukset** → **Verkkoasetukset**.

3. Kosketa haluamasi profiilin vieressä olevaa » -painiketta.
4. Mukauta RSS-lukija muuttamalla asetuksia.
5. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Nykyisen sijainnin tarkastaminen

Tässä osiossa opit määrittämään tähän hetkisen sijaintisi leveysasteen, pituusasteen ja korkeuden maailmanlaajuisen navigointisatelliittijärjestelmän avulla. Sinun täytyy olla ulkona, jotta voit käyttää satelliittia.

Kosketa valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **GPS-asetukset** → **GPS-sijainti**.

GPS-toiminnon päivitys

Tässä osiossa opit parantamaan GPS-toimintoa lataamalla GPS-tiedostoja. Voit parantaa paikannusnopeutta ja -tarkkuutta ja laajentaa navigointia alueelle, jossa ei ole matkapuhelinverkkoa.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **GPS-asetukset** → **GPS+** → **Lataa tiedot**.
2. Muodosta yhteys palvelimeen ja lataa GPS-tiedostot valitsemalla **Kyllä**.

Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan toisen maan tai kaupungin kellonajan näyttämisestä sekä maailmankellojen lisäämisestä näyttöön.

Maailmankellon luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Kosketa → **Lisää**.
3. Valitse Aikavyöhyke.
4. Voit määrittää kesäajan koskettamalla .
5. Luo maailmankello koskettamalla **OK**.
   Maailmakello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Jos haluat lisätä muita maailmankelloja, kosketa **Lisää**-painiketta (vaihe 3).

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon näyttötilassa voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.

Kun maailmankello on luotu:

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Avaa kelloluettelo koskettamalla .
3. Kosketa **Aseta 2. kelloksi**-painiketta.
4. Selaa lisättävän maailmankellon kohdalle.
5. Kosketa **Aseta**-painiketta.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osassa kerrotaan, miten tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Hälytys**-painiketta.
2. Kosketa **Luo hälytys**-painiketta.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys asettaa puhelimen kytkeytymään automaattisesti päälle ja antamaan hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

Hälytyksen sammuttaminen

Kun hälytys kuuluu:

- Vedä liukusäädin kohtaan **Lopeta**, jos haluat sammuttaa hälytyksen ilman torkkutoimintoa.
- Vedä liukusäädin kohtaan **Lopeta**, jos haluat sammuttaa hälytyksen torkkutoiminnolla, tai vedä liukusäädin kohtaan **Torkku**, jos haluat vaientaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Kosketa valikkotilassa **Hälytys**-painiketta.
2. Kosketa sen hälytyksen vieressä olevaa **Pois**-painiketta, jonka haluat poistaa käytöstä.

Laskimen käyttäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muuntotyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Määritä ajastuksen aika.
3. Aloita ajastus koskettamalla **Käyn.**-painiketta.
4. Keskeytä ajastus koskettamalla **Lopeta**-painiketta.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Kosketa valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Aloita sekuntikello koskettamalla **Käynnistä**-painiketta.
3. Voit laskea kierrokset koskettamalla **Kierros**-painiketta.

4. Kosketa lopuksi **Lopeta**.
5. Voit poistaa mitatut ajat koskettamalla **Pal**.

Uuden tehtävän luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Kosketa **Luo tehtävä**-painiketta.
3. Kirjoita tehtävän tiedot ja kosketa **Tallenna**-painiketta.

Tekstimuistion luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Kosketa **Luo muistio**-painiketta.
3. Kirjoita muistion teksti ja kosketa **Valmis**.

Kalenterin hallinta

Tässä osiossa kerrotaan kalenterinäkymän vaihtamisesta ja tapahtumien luomisesta.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Kosketa **Lisää** → **Päivänäkymä** tai **Viikkonäkymä**-painiketta.

Tapahtuman luominen

1. Kosketa valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Kosketa **Luo tapahtuma** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**-painiketta.

vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
Pääset verkkopalveluihin asettamalla SIM kortin paikalleen	Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein.
Puhelimen lukitus	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa.
PUK	Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole saatavilla" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [⌐].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Näin voi käydä, kun käytössä on samanaikaisesti useita sovelluksia. Laitteesi tarvitsee enemmän tehoa, joten se voi kuumentua.

Tämä on normaali tilanne eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

hakemisto

äänenvoimakkuus
näppäinäänten
äänenvoimakkuus, 27
puhelun äänenvoimakkuus, 29

äänetön profiili 27

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 20
asentaminen, 18
lataaminen, 20

BeatDJ 49

Bluetooth
aktivoiminen, 54
SIM-etätila, 56
tietojen lähettäminen, 55
tietojen vastaanottaminen, 55

Communities
katso työkalut,
matkapuhelinblogi

FM-radio
asemien tallentaminen, 49
kappaleiden tallentaminen, 48
kuunteleminen, 35

hälytykset
luominen, 68
poistaminen käytöstä, 68
sammuttaminen, 68

Hätäviesti 56

Internet
katso verkkoselain

Java
pelien käynnistäminen, 64
sovellusten käyttäminen, 64

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

käyntikortit 43

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 30

kuvat
muistioiden lisääminen, 62
muuntaminen, 60
rajaaminen, 61
säätäminen, 60
tehosteiden käyttäminen, 59
tulostaminen, 62
visuaalisten elementtien lisääminen, 61

laskin
katso työkalut, laskin

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 67
luominen, 67

mallit
lisääminen, 46
multimedia, 45
teksti, 45

matkapuhelimen seuranta 57

muistikortti 21

muistio
katso teksti- tai puhemuistiot

multimedia
katso viestit

musiikin etsiminen 48

musiikkimerkintä 53

muunnin
katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 27

neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia

offline-profiili 22

pienoisohjelmat 25

puhelimen lukitseminen 28

puhelut
asettaminen pitoon, 41
hylkääminen, 43
lisäpuheluihin vastaaminen, 41
lisäpuhelujen soittaminen, 41
lisätoiminnot, 40
perustoiminnot, 28
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 41
puhelinmuistioon tallennetut numerot, 42
soittaminen ulkomaille, 42

soittaminen, 29
useita osallistujia, 42
valepuhelujen tekeminen, 58
vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen, 40
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 40
vastaaminen, 29
viimeksi soitetut puhelut, 41

puhemuistiot
äänittäminen, 59
toistaminen, 59

radio
katso FM-radio

RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
viittaa internet- tai valokuvaselaimeen

SIM-kortti 18

soitin
mukauttaminen, 48
musiikin kuunteleminen, 36
soittolistojen luominen, 48
synkronointi, 47

soittoääni 27

synkronointi
aloittaminen, 65
profiilin luominen, 64

taustakuva 28

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 31
muistioiden luominen, 70
viestit, 30

työkalut
ajastin, 69
hälytys, 68
kalenteri, 70
kuvankäsittelyohjelma, 59
laskin, 69
matkapuhelinblogi, 63
muunnin 69
RSS-lukija, 65
sekuntikello, 69
tehtävä, 70

valokuvaselain 34

valokuvat
katseleminen, 34
muokkaaminen, 59
ottamisen perusteet, 34

valokuvien yhteystiedot 44

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 38
kotisivun avaaminen, 37

videot
katseleminen, 35
kuvaaminen, 35

viestit
multimediaviestien katselu, 32
multimediaviestien lähettäminen, 30
sähköpostin lähettäminen, 31
sähköpostin lukeminen, 32
tekstin lähettäminen, 30
tekstin lukeminen, 32

Windows Media Player 47

yhteystiedot
haku, 33
lisääminen, 33
ryhmien luominen, 44
valokuvien yhdistäminen 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : M7600

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.03.02 Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.